システムシャンデリア(一般屋内用)

取扱説明書

HNL57525

・器具の取付には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

工事店様へ、この説明書は保守のためお客様へ必ずお渡しください。


安全に関するご注意

个警告

- ・施工は、取扱説明書にしたがい確実に行ってください。・施工に不備があると落下・感電・火災の原因となります。
- ●器具の改造および構成部品 (ソケットなど) の交換を しないでください。

火災・感電・落下の原因となります。

- ●天井取付専用器具です。
 - 右図の様な場所等に取り付けると落下・火災の原因となります。
- ●器具の取付は質量に耐える所に取扱説明書にしたがい確実に 行ってください。 落下の原因となります。
- ●表示された電源電圧(定格電圧±6%)・以外の電圧で使用しないでください。 感電・火災

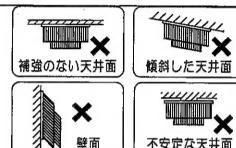


壁面 人 不安定な天井面 感電・火災の原因となります。


注意

- ●直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する場所 では使用しないでください。 落下・感電・火災の原因となります。
- ●周囲温度は、5~35℃以外では使用しないでください。 火災の原因となります。
- ●塗装及びクロス貼り天井への取付の場合、天井材等が乾いていない場所への取付は絶対にしないでください。 本体腐食の原因となります。
- ●空調ダクト、エアコン等で室内に風が生じる場所への取付はしないでください。 落下・破損・異音の原因となります。

組み合わせ例

HNL57524×6台 HNL57525×2台

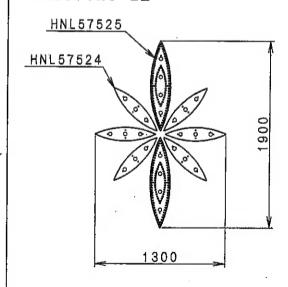


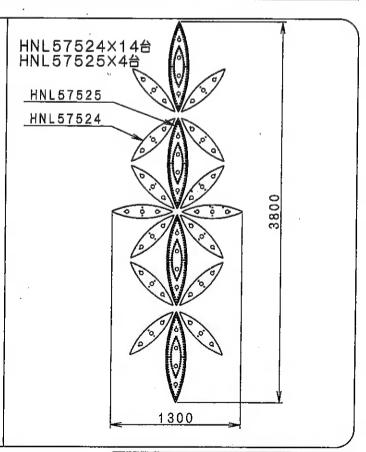

取説No. HNL57525-TA

▲ 警告

●施工は、取扱説明書にしたがい確実に行ってください。施工に不備があると火災・感電・落下の原因となります。

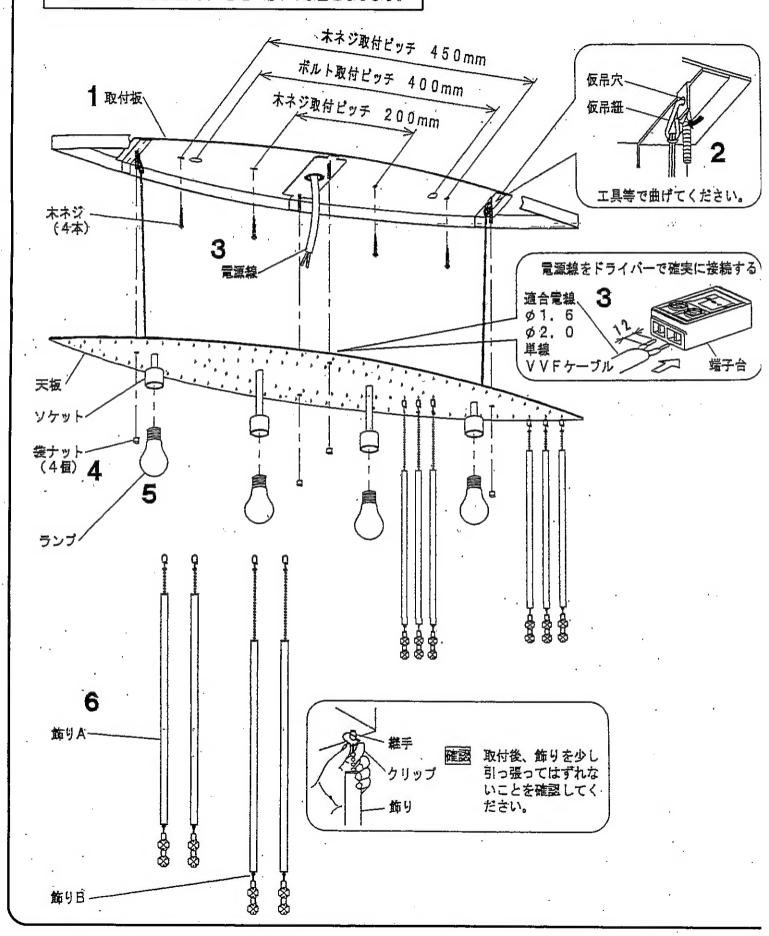

、取付前の確認

- ・器具質量(7kg)に十分耐える様、取付部の強度を確保してください。
- 1、取付板を取り付ける。
 - ●電源線を取付板の電源穴より引き込んでください。
 - ●取付板を付属の木ネジ4本で天井内の補強材のある位置に取り付けてください。
 - ●ベニヤ板など薄い天井材へは取り付けないでください。

取付に不備があると器具落下の原因となります。

- 2, 天板を仮吊りする。
 - ●仮吊紐を取付板の仮吊穴に引掛けてください。
- 3,電源線を端子台に接続する。
 - ●電源線を差し込み穴の奥まで確実に差し込み、ドライバーで確実に接続してください。

接続が不完全な場合、火災の原因となります。

- 4, 天板を取り付ける。
 - ●天板を取付板にはめ込み、袋ナット4個で取り付けてください。

取付に不備があると器具落下の原因となります。

- 5, ランプを確実に取り付ける。
 - ●ランプを確実に締め付けてください。

取付に不備があると火災の原因となります。


- 6, 飾り(A) (B) を取り付ける。
 - ●継手にクリップをはめ確実に取り付けてください。

取付に不備があると飾り落下の原因となります。


飾りBは予備として2本余分に同梱してます。

組み合わせ時の取付板の位置及び向き

HNL57524×6台 HNL57525×2台

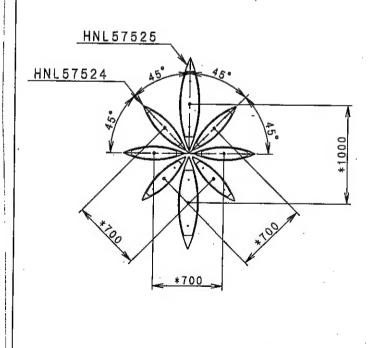

* 寸法は 電源穴位置を示す

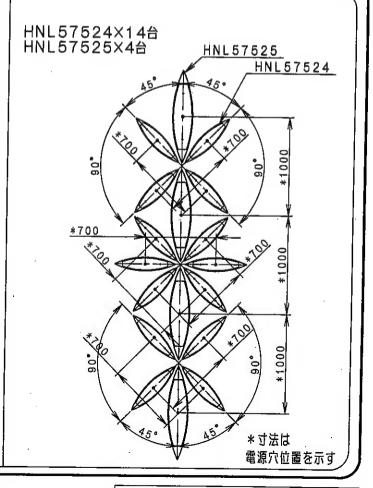

この説明書は必ず保管ください。 お客様へ

・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

- ●器具の改造および構成部品(ソケットなど)交換をしないでください。 火災・感電・落下の原因となります。
- ●布や紙などの燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでください。 火災の原因となります。
- ●異常を感じたら速やかに電源を切ってください。 感電・火災の原因となります。 破損したり、異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店・電気工事店にご相談ください。
- ●ランプ交換の際には、本体表示及び取扱説明書にしたがって、指定されたランプを使用してください。 指定以外のランプを使用すると、火災の原因となります。
- ●アルカリ系洗剤は使用しないでください。強度低下による破損の原因となります。

注意

●照明器具には寿命があります。

設置して~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換 してください。

- ※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。
- ・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
- ・1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
- 3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。

点検せずに長期間使い続けるとまれに落下・感電・火災などに至る場合があります。

●器具を温度の高くなる物(ストーブ・ガスレンジ等)の近くや、湿気の発生する場所では使用しないでください。 火災の原因となります。

■保証について

- 1:保証について
- の商品の保証期間は1年間です。ランプ等の消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。 証書について
- - 保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。
- 3:補修用性能部品の保有期間

弊社はこの照明器具の補修用性能部品(電気部品)を製造打ち切り後、6年間保有しています。 補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

⚠警告 必ず電源を切ってから行ってください。感電・やけどの原因となります。

●器具の漬掃について・・・・・・ 水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。 シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。

変色・変質、強度低下による破損の原因となります。

● ランプ交換について・・・・・・ 本体表示にしたがって、下記の指定されたパナソニック製 ランプを使用してください。


⚠警告 |指定以外のランプを使用しますと火災の原因となります。

灯数	適合ランプ(指定)	おすすめの交換ランプ
4	ミニクリプトン電球60Wまで	60形ミニクリプトン電球 (クリア・110V用・E17)



やけどのおそれあり

点灯中や消灯直後はランプやその周りにさわらないこと。

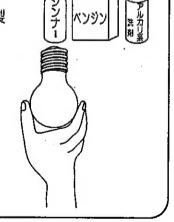

パナソニック電工株式会社 ナショップ・調光システム事業部 〒571-8686 大阪府門真市門真1048